SGH-Z230
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Dlouhodobé používání náhlavní soupravy (sluchátek) při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 97.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte k části "Začínáme" a "Více než jen telefon."

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například [↘]
< >	Označuje kontextové tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například <**Vybrat**>

- **3G**
  Telefon podporuje sítě 3G, které umožňují mnohem vyšší rychlosti přenosu dat, přenos videa a konferenční video hovory.

Speciální funkce telefonu



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte objektiv fotoaparátu.

- **Přehrávač médií**
  Přehrávání multimediálních souborů na telefonu. Můžete si vychutnat video a hudbu ve vysoké kvalitě.

- **Bluetooth**

  Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.

- **Webový prohlížeč**

  Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.

- **E-mail**

  Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.

- **Vizitka**

  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.

- **Java**

  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Kalendář**

  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

- **Diktafon**

  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7
Zapnutí nebo vypnutí 8
Tlačítka a displej 8
Funkce pro přístup do menu 11
Upravte si telefon 12
Volání / příjem hovorů 14

Více než jen telefon **15**

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem médií, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 15
Přehrávání hudby 16
Procházení webu 18
Používání kontaktů 18
Odesílání zpráv 20
Zobrazení zpráv 21
Používání funkce Bluetooth 22
Přepínání aplikací 24
Používání pamět'ové karty 24

Zadávání textu **26**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **28**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **34**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **95**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **97**

Rejstřík **105**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 34

1 Záznamy hovorů ▶ s. 34
2 Odchozí hovory ▶ s. 34
3 Přijaté hovory ▶ s. 34
4 Aktuální kontakty ▶ s. 35
5 Odstranit vše ▶ s. 35
6 Datové hovory ▶ s. 35
7 Cena hovorů[1] ▶ s. 35
8 Trvání hovorů ▶ s. 36

2 Kontakty ▶ s. 36

1 Hledat kontakt ▶ s. 36
2 Nový kontakt ▶ s. 37
3 Skupiny ▶ s. 38
4 Rychlá volba ▶ s. 39
5 Moje vizitka ▶ s. 39
6 Kopírovat vše ▶ s. 40
7 Vlastní číslo ▶ s. 40
8 Číslo služby[1] ▶ s. 40
9 Nastavení ▶ s. 40
0 Stav paměti ▶ s. 40

3 Aplikace ▶ s. 41

1 SAT[1] ▶ s. 41
2 Přehrávač médií ▶ s. 41
3 Záznamník ▶ s. 43
4 Světové hodiny ▶ s. 45
5 Kalkulačka ▶ s. 45
6 Převodník ▶ s. 46

4 Internet ▶ s. 46

1 Domovská stránka ▶ s. 46
2 Zadejte URL ▶ s. 48
3 Záložky ▶ s. 48
4 Uložené stránky ▶ s. 49
5 Historie ▶ s. 49
6 Upřesnit ▶ s. 49
7 Nastavení prohlížeče ▶ s. 49

5 Zprávy ▶ s. 50

1 Nová zpráva ▶ s. 50
2 Doručené ▶ s. 54
3 Koncepty ▶ s. 56
4 K odeslání ▶ s. 56
5 Odeslané ▶ s. 56
6 Doručená pošta ▶ s. 57
7 Album médií[2] ▶ s. 58
8 Šablony ▶ s. 58
9 Vysílání ▶ s. 59
0 Odstranit vše ▶ s. 60
* Nastavení ▶ s. 60
# Stav paměti ▶ s. 64

6 Správce souborů ▶ s. 64

Obrázky ▶ s. 65
Videa ▶ s. 67
Hudba ▶ s. 68
Zvuky ▶ s. 69
Hry a více ▶ s. 70
Ostatní soubory ▶ s. 71
Paměťová karta[3] ▶ s. 72

7 Organizér ▶ s. 72

1 Budík ▶ s. 72
2 Kalendář ▶ s. 73
3 Týden ▶ s. 75
4 Dnešní události ▶ s. 75
5 Plán ▶ s. 76
6 Výročí ▶ s. 76
7 Úkol ▶ s. 76
8 Poznámka ▶ s. 76
9 Upozornění na zmeškanou událost ▶ s. 76
0 Stav paměti ▶ s. 76

8 Fotoaparát ▶ s. 76

9 Nastavení ▶ s. 82

1 Profily ▶ s. 82
2 Čas a datum ▶ s. 83
3 Telefon ▶ s. 83
4 Displej ▶ s. 85
5 Hovor ▶ s. 86
6 Konektivita ▶ s. 88
7 Nastavení aplikací ▶ s. 92
8 Zabezpečení ▶ s. 93
9 Stav paměti ▶ s. 94
0 Nastavení operátora[2] ▶ s. 95
* Vynulovat nastavení ▶ s. 95

1. Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou USIM/SIM.
2. Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.
3. Zobrazuje se pouze, když je vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon

Cestovní adaptér

Baterie

Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

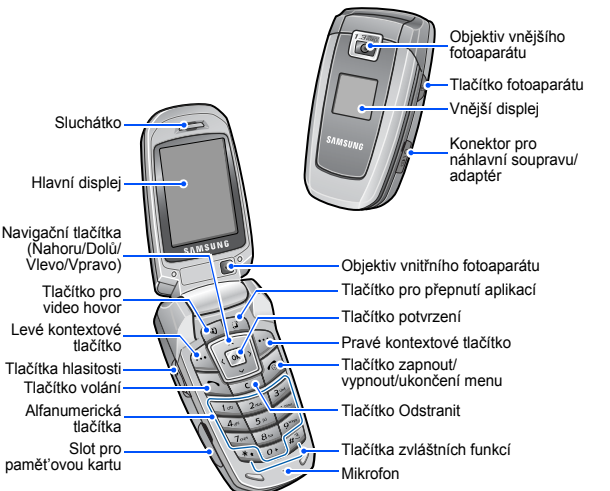

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby. Pro služby sítí 3G lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].

2 Vložte USIM/SIM kartu.

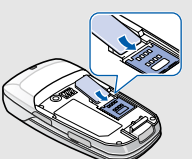

Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.

3 Vložte baterii.

4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

5 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.

Indikátor vybití baterie

Když je baterie téměř vybitá:

- zazní zvukové upozornění
- zobrazí se zpráva o vybité baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ]. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte **<Potvrdit>**.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ].

Tlačítka a displej

Tlačítka

	Uskutečnění video hovoru.
	Otevřením okna pro přepínání aplikací lze přejít k jiné aplikaci bez ukončení aktuální aplikace.
	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 84 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
OK	V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.

Zahájení nebo příjem hovoru.
V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.
Ukončení hovoru.
V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.
V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.
V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.
V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se vnější displej.

V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.
V režimu fotoaparátu přepíná objektivy fotoaparátu.

Displej

Rozvržení

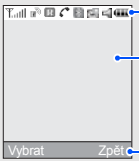

Ikony zobrazení různých ikon.

Text a grafika zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony[1]

- Síla signálu
- Přístup k službám v síti GPRS (2.5G); při přenosu dat je tato ikona animovaná
- Přístup k službám v síti UMTS (3G); při přenosu dat je tato ikona animovaná
- Roamingová síť
- Probíhá hlasový hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hlasové hovory
- Probíhá video hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat video hovory
- Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 88
- Připojeno k sadě handsfree nebo náhlavní soupravě Bluetooth
- Je vložena paměťová karta ▶ s. 24
- Připojeno k počítači přes port USB
- Prohlížení Internetu na počítači s využitím telefonu jako modemu
- Připojeno k zabezpečené webové stránce
- Nová zpráva
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Hlasová pošta
  - : Push zpráva
  - : Konfigurační zpráva

- Schránka je plná
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Hlasová pošta
  - : Konfigurační zpráva
- Nastavení zvukového profilu
  ▶ s. 82
  - : Normální
  - : Jednání
  - : Automobil
  - : Tichý
  - : Exteriér
- Stav baterie

1. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena na spodním řádku displeje.

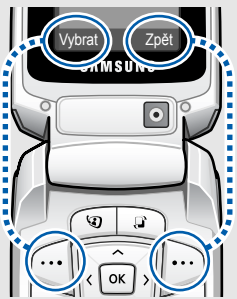

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Vybrat**> nebo [**OK**] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby. • Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše. • Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Používání zkratek	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefon** → **Jazyk** → **Text na obrazovce**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Melodie vyzvánění

Vyzvánění hovoru můžete změnit změnou vlastností aktivního zvukového profilu.

Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Profily**.
2. Přesuňte se na zvukový profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.

4. Vyberte možnost **Tón hlasového hovoru** a vyberte vyzvánění pro hlasové hovory.
5. Vyberte možnost **Tón video hovoru** a vyberte vyzvánění pro video hovory.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základníobrazovky hlavního displeje.

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.
2. Přejděte na složku s obrázky.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Nastavit**>.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý profil

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat tichý profil.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo telefonu**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.
5. Vyberte možnost **Zámek tel**.
6. Vyberte možnost **Zapnout**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

Uskutečnění hlasového hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Uskutečnění video hovoru:

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ] a pokud je telefon druhé osoby kompatibilní, objeví se druhá osoba na obrazovce.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Při video hovoru stisknutím <**Zobrazit**> umožníte druhé osobě, aby vás viděla.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲ / ▼].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem médií, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
3. Stisknutím [ ] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [**OK**] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
6. Stisknutím < > pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky**.
2. Vyberte požadovanou fotografii ze složky **Obrázky**.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [ ] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
5. Stisknutím [**OK**] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <**Zpět**> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam ze složky **Videa**.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 46
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 88
- Kopírování souborů na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu. ▶ s. 24

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Aplikace** → **Přehrávač médií**.
2. Stiskněte [**OK**].
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat** → **Složka** nebo **Soubory**.
4. Když vyberete možnost **Složka**, zvolte složku.

   V případě možnosti **Soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [**OK**] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte [**OK**].
2. Vyberte požadovaný souboru.
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - **OK**: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Vlevo: vrátí se k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
4. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Internet** → **Domovská stránka**.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [**OK**].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**>.
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <**Možnosti**>.

Používání kontaktů

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **Telefon** → **Nová** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, E-mail - práce, E-mail - domů, Skupina, Domovská URL, Narozeniny a Více informací (Prac. funkce, Oddělení, Společnost, Přezdívka a Poznámky).
4. Stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Na kartu USIM/SIM:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Uložit do kontaktů** → **SIM** → **Nová**.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Telefonní číslo, Skupina (pro USIM) a Číslo umístění.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Kontakty** → **Hledat kontakt**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt
4. Přejděte na číslo a stisknutím [↷] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [**OK**].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Vizitku uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.
4. Vizitku odešlete dalším otevřením možnosti **Moje vizitka**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat vizitku** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte [**OK**].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Odeslání MMS

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy**→ **Nová zpráva** → **MMS**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Vyberte možnost **Text**.
4. Zadejte text zprávy a stiskněte [**OK**].
5. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk**.
6. Přidejte obrázek, videoklip nebo zvukový klip.
7. Stiskněte [**OK**].
8. Zadejte čísla nebo e-mailové adresy příjemce.
9. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Odeslání souborů přes MMS

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Doručitel souboru**.
2. Zadejte předmět zprávy.
3. Přejděte na políčko **Zpráva**.
4. Zadejte text zprávy.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.

7. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky nebo data kalendáře.
8. Stiskněte [**OK**].
9. Zadejte čísla nebo e-mailové adresy příjemce.
10. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.
2. Zadejte předmět e-mailu.
3. Přejděte na políčko **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
6. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
7. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky nebo data kalendáře.
8. Stiskněte [**OK**].
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [**OK**] odešlete e-mail.

Zobrazení zpráv

Zobrazení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte SMS zprávu ( ).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte MMS zprávu ( ).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Stáhnout** stáhnete nové e-maily nebo záhlaví.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Načíst** zobrazíte tělo e-mailu.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnuto**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **Zapnuto** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] a vyberte možnost **Nastavení** → **Konektivita** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Organizér**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Odeslat vizitku**/**Odeslat**/**Odeslat plán**/**Odeslat úkol** → **Přes bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření obrazovky menu, které používáte.

Přepnutí na aplikaci

1. Při používání menu stiskněte [ ].
2. Vyberte aplikaci.

Dostupné aplikace

- **Hovor**: otevření obrazovky volání.
- **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**.
- **Internet**: spuštění webového prohlížeče.

Zavření všech spuštěných aplikací

1. Stiskněte [ ].
2. Přejděte na možnost **Ukončit vše?**.
3. Stiskněte <**Ano**>.

Používání paměťové karty

Kapacitu telefonu lze zvýšit pomocí volitelné paměťové karty microSD.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevyjímejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem nahoru.

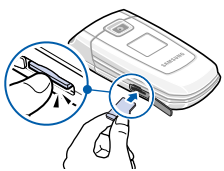

2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty

1. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vysuňte kartu ze slotu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty a čtecího a zapisovacího zařízení karet pro rozhraní USB lze číst karty na počítači.

1. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet k portu USB na počítači.
3. Otevřete příslušné paměťové médium a zkopírujte data z karty a na kartu.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například Zprávy, Kontakty nebo Organizér, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [∗] lze přepnout mezi režimy T9 (T9CZM) a ABC (Abc). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [∗] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Pokud například chcete zadat slovo *Ahoj* v režimu T9, stiskněte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.

- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskovat**.
3. Stiskněte <**Hláskovat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**Přidat**>.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k I Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další operace režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.

- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání zadaných symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   - Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.
   - Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání z Kontaktů

Po uložení čísla mezi Kontakty je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 36

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 39

Číslo z karty USIM/SIM lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Hovor**> nebo [↷] uskutečníte hlasový hovor.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijmout**> nebo [↷] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Přijm. jakýmkoliv tlač.** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <**Odmítn.**> a [✆]. ▶ s. 84
- Když je aktivní možnost **Aktivní složka**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 84
- Stisknutím <**Odmítn.**> nebo [✆] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko Hlasitost**. ▶ s. 84

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [↷] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	a podržte dvakrát tlačítko.
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ s. 87

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.

2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit** → **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [**OK**] a potom <**Ano**>. Dalším stisknutím [**OK**] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Možnosti**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Hlasitý reproduktor**/**Normální**: zapnutí hlasitého odposlechu nebo přepnutí zpět do normálního režimu.
- **Přepnout na sluchátko**/**Přepnout na telefon**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu, nebo zpět na telefon. Aby bylo možné tuto funkci použít, je nejdříve nutné připojit sluchátko nebo sadu do automobilu k telefonu. ▶ s. 89
- **Ztlumeno**/**Obnovit**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Ztlumit zvuk kláves**/**Zapnout zvuk kláves**: vypnutí nebo zapnutí zvuku kláves.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout zvuk kláves**.
- **Nový hovor**: uskutečnění nového hovoru.
- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Odeslat SMS**: vytvoření a odeslání nové SMS zprávy.

- **Odeslat DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Poznámka**: vytvoření poznámky.
- **Přenést**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozdělˇ**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Ukončit**: odpojení aktivního hovoru nebo hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Ukončit hovor**: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.
- **Ukončit hovor**: odpojit podržený hovor, aktivní hovor nebo všechny hovory.

Používání funkce video hovor

V oblasti služby 3G (UMTS) může telefon uskutečňovat a přijímat video hovory, při kterých můžete během hovoru vidět druhou osobu na obrazovce. Telefon druhé osoby musí podporovat funkci video hovor.

Uskutečnění video hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].

Příjem video hovoru

Když máte příchozí video hovor, přijměte jej stejným způsobem jako hlasový hovor. Stisknutím <**Zobrazit**> umožníte volajícímu, aby vás viděl.

Používání možností video hovoru

Během video hovoru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Normální**/**Hlasitý reproduktor**: vypnutí nebo zapnutí hlasitého odposlechu.
- **Přepnout na sluchátko**/**Přepnout na telefon**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu, nebo zpět na telefon. Aby bylo možné tuto funkci použít, je nejdříve nutné připojit sluchátko nebo sadu do automobilu k telefonu. ▶ s. 89
- **Ztlumit fotoaparát**/**Zrušit ztlumení kamery**: vypnutí nebo zapnutí kamery.
- **Ztlumit hlas**/**Zrušit ztlumení hlasu**: vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
- **Ztlumit kameru a hlas**/**Zrušit ztlumení všeho**: vypnutí nebo zapnutí kamery a mikrofonu.
- **Ztlumit zvuk kláves**/**Zapnout zvuk kláves**: vypnutí nebo zapnutí zvuku kláves.
- **Zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] nebo skrytí ovládacího panelu zoomu.
- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Efekty**: změna barevného tónu obrázku.
- **Zobrazit informace**/**Skrýt informace**: zobrazení nebo skrytí informací o video hovoru.
- **Odeslat DTMF**: odeslání tónů DTMF jako skupiny po zadání celého čísla, které chcete odeslat, nebo po vyvolání čísla z Kontaktů.
- **Video kvalita**: změna kvality snímku fotoaparátu.
- **Ukončit hovor**: ukončení video hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to karta USIM/SIM podporuje,můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Záznamy hovorů *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Přístup k protokolu hovoru

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.
3. Stisknutím [**OK**] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Používání možností protokolu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hlasový hovor**: zahájit hlasový hovor na dané číslo.
- **Video hovor**: zahájit video hovor na dané číslo, když je k dispozici služba 3G.
- **Použít číslo**: vložení vybraného čísla na normální obrazovku vytáčení.
- **Uložit do kontaktů**: uložení vybraného čísla do Kontaktů.
- **Odeslat**: poslání SMS, MMS zprávy nebo pomocí doručitele souboru na vybrané číslo.
- **Odstranit**: odstranění protokolu hovorů.
- **Odstranit vše**: odstranění všech protokolů hovorů.

Odchozí hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Aktuální kontakty *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny všechny volané, přijaté a zmeškané hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [**OK**] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

☑ Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit.
▶ s. 94

Datové hovory *(Menu 1.6)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit celkové množství odeslaných a přijatých dat.

- **Celkem odchozí**: kontrola celkového množství odeslaných dat.
- **Celkem příchozí**: kontrola celkového množství přijatých dat.

Pro vynulování počitadla nebo všech počitadel stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Obnovit** nebo **Obnovit vše**.

☑ Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit.
▶ s. 94

Cena hovorů *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje karta USIM/SIM. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Upravit limit ceny**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Cena posled. hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Maximální cena**: kontrola nastavené maximální ceny.

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Obnovit cenu hovoru**: vynulování počítadel ceny.

- **Upravit limit ceny**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Nastavit měnu**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Trvání hovorů *(Menu 1.8)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hlasových a video hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Celkem odchozí**: zobrazení celkové délky odchozích hlasových hovorů.
- **Celkem příchozí**: zobrazení celkové délky přijatých hlasových hovorů.
- **Celkem odchozí**: zobrazení celkové délky odchozích video hovorů.
- **Celkem příchozí**: zobrazení celkové délky přijatých video hovorů.

Pro vynulování počitadla nebo všech počitadel stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Obnovit** nebo **Obnovit vše**.

Když je telefon zamčen, vyžaduje heslo. Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit.
▶ s. 94

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu USIM/SIM a do paměti telefonu. Paměti na kartě USIM/SIM a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Hledat kontakt *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat informace o kontaktech v části Kontakty.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [↘] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [**OK**].

Používání možností kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení kontaktních údajů.

- **Odeslat**: poslání zprávy na vybrané číslo nebo e-mailovou adresu přes SMS, MMS, Doručitel souboru nebo e-mail.
- **Speciální možnosti**: nastavení následujících možností:

  Obrázek: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

  Vyzvánění: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

  Upozorňující tón zprávy: výběr tónu, který vás upozorní na příchozí zprávu od této osoby.
- **Přidat na rychlé volby**: nastavení vybraného čísla jako položky rychlé volby.
- **Video hovor**: zahájit video hovor na dané číslo, když je k dispozici služba 3G.
- **Kopírovat na SIM/Kopírovat do telefonu**: zkopírování kontaktu z paměti telefonu na kartu USIM/SIM nebo naopak.
- **Odeslat vizitku**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Použít číslo**: vložení vybraného čísla na obrazovku vytáčení.
- **Odstranit**: odstranění kontaktu.

Nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete do Kontaktů přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
   - **Jméno/Příjmení**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: přidání telefonního čísla libovolného typu.
   - **E-mail - práce**: přiřazení pracovní e-mailové adresy.
   - **E-mail - domů**: přiřazení osobní e-mailové adresy.
   - **Skupina**: přiřazení kontaktu do skupiny volajících.
   - **Domovská URL**: zadání adresy domovské stránky.
   - **Narozeniny**: zadání narozenin osoby.
   - **Více informací**: zadání pracovní pozice, oddělení, společnosti, přezdívky a dodatečné poznámky k osobě.

3. Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem pro přidání dodatečných informací:
   - **Speciální možnosti**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, vyzvánění pro hovor nebo pro zprávu ke kontaktu.
   - **Přidat telefonní číslo**: přidání telefonního čísla libovolného typu do kontaktu.
   - **Odstranit telefonní číslo**: odstranění vybraného typu čísla z kontaktu.
   - **Změnit typ**: změna typu čísla z kontaktu.
   - **Označit video hovor/Zrušit označení video hovoru**: nastavení nebo zrušení vybraného čísla jako čísla pro video hovor.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Uložení kontaktu na kartu USIM/SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: přidání telefonního čísla.
   - **Skupina**: (Pro USIM) přiřazení skupiny volajících.
   - **Číslo umístění**: zadání čísla umístění.
3. Pokud používáte kartu USIM, můžete další informace přidat stisknutím <**Možnosti**>.
   - **Přidat položku**: přidání typu čísla ke kontaktu.
   - **Odstranit položku**: odstranění vybrané kategorie z kontaktu.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a uložte kontakt vybráním možnosti **Uložit**.

Skupiny *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření skupiny volajících

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat skupinu**.
2. Zadejte název pro skupinu.
3. Stisknutím <**Uložit**> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [**OK**].
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit členy**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat člena**: přidání kontaktů do vybrané skupiny.
- **Přidat skupinu**: přidání nové skupiny.
- **Přejmenovat skupinu**: změna názvu skupiny.
- **Odstranit skupinu**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.
- **Odstranit všechny skupiny**: odstranění všech skupin včetně výchozích skupin.

Rychlá volba *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Vyberte číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku.
- **Podrobnosti**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Video hovor**: uskutečnění videohovoru na číslo přiřazené k tlačítku.
- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odstranit**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu.

▶ s. 37

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vizitky.
- **Odeslat vizitku**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vizitky.

Kopírovat vše *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete zkopírovat všechny kontakty uložené na kartě USIM/SIM do paměti telefonu nebo naopak.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí tohoto menu můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě USIM/SIM.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud karta USIM/SIM podporuje čísla SDN.

Vyberte požadované číslo a stiskněte [ ].

Nastavení *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro položky Kontaktů.

- **Nastavení zobrazení**: změna způsobu třídění seznamu kontaktů.
- **Výchozí uložiště**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Volitelně**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.

Stav paměti *(Menu 2.0)*

Pomocí tohoto menu lze zkontrolovat počet kontaktů uložených v paměti telefonu a na kartě USIM/SIM.

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete přehrávat multimediální soubory, nahrávat hlasové poznámky, nastavit časová pásma nebo použít telefon jako kalkulačku nebo převodník.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

SAT *(Menu 3.1)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu USIM/SIM, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro kartu USIM/SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Přehrávač médií *(Menu 3.2)*

Pomocí tohoto menu lze otevřít a přehrát hudební soubory a video soubory. Nejdříve je nutné uložit soubory do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Stažené nebo příjem hudebních nebo video souborů

Na telefonu lze přehrávat následující typy souborů:

- Hudba: *.mp3, *.aac, *.wma, *.m4a, *.3ga, *.wav
- Video: *.mp4, *.3gp

Hudební a video soubory lze do paměti telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 46
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio
  ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 88
- Kopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 24

Stažené a přijaté soubory jsou uloženy ve složce **Stahování** v části **Hudba** nebo **Videa**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte [**OK**].
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat** → **Složka** nebo **Soubory**.

3. Když vyberete možnost **Složka**, zvolte složku.

   V případě možnosti **Soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [**OK**] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání multimediálních souborů

1. Na obrazovce přehrávače médií stiskněte [**OK**].
2. Vyberte soubor. Soubor se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností přehrávače médií

Na obrazovce přehrávače médií otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Pauza**/**Soubory**: pozastavit nebo pokračovat v přehrávání.
- **Stop**: zastavení přehrávání.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Otevřít seznam souborů**: otevření seznamu skladeb.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přejít do správce souborů**: přechod do složky **Hudba** a **Videa**.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Zobrazit ovladač**/**Skrýt ovladač**: zobrazení nebo skrytí obrazu ovladače.

- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nastavení přehrávače**: změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů:

  Možnosti přehrávání: výběr režimu opakování.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.

  Ovládání: zobrazení nebo skrytí obrazu ovladače.

  Vzhled audiopřehrávače: výběr typu vzhledu.
- **Nastavení VOD**: výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos videa. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 91
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce přehrávače médií otevřete stisknutím [**OK**] nebo [Nahoru] seznam skladeb a stisknutím <**Možnosti**> otevřete následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Přidat**: přidání souborů do seznamu skladeb.
- **Odstranit**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory z aktuálního seznamu skladeb.
- **Přesunout**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v aktuálním nebo do jiného seznamu skladeb.
- **Kopírovat**: zkopírování vybraného souboru v aktuálním seznamu skladeb nebo do jiného seznamu skladeb.
- **Nový seznam**: přidání nového seznamu skladeb.

Záznamník *(Menu 3.3)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [**OK**] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stiskněte <**Stop**> nebo [Dolů]. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [**OK**] a stisknutím [Nahoru] nahrajete další poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přejít na zvuky**.
2. Vyberte hlasovou poznámku ze složky **Hlasové poznámky**. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přesun zpět v souboru.
Vpravo	Přeskočení dopředu v souboru.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností záznamníku

Stisknutím <**Možnosti**> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybrané hlasové poznámky v režimu přehrávání.
- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.
- **Přejít na zvuky**: otevření seznamu hlasových poznámek.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nastavení nahrávání**: upravení výchozího nastavení záznamníku:

Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

Délka nahrávky: nastavení maximální doby nahrávání.

- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Světové hodiny *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město v horním řádku ( ). Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím [**OK**] uložíte město jako místní časové pásmo.

Zobrazení světového času

1. Na světové mapě přejděte na spodní řádek ( ).
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] přejděte na požadované město.
3. Stisknutím [**OK**] časové pásmo uložíte.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Letní čas**.
2. Stisknutím [**OK**] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Vybrat**>.
4. Stisknutím [**OK**] časové pásmo uložíte.

Kalkulačka *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Provedení výpočtu

1. Zadejte první číslo.
   Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [**OK**] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Používání možností kalkulačky

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Výsledek**: zobrazení výsledku.
- **Poslední výpočet**: zobrazení naposledy vypočítaného výsledku.
- **Uložit do paměti**: uložit hodnotu do paměti kalkulačky.
- **Vyvolat pamět'**: načtení uložené hodnoty.
- **Vymazat pamět'**: vymazání uložené hodnoty.

Převodník *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odstranit**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Převrátit**: obrácení převodu.
- **Kurzy měn**: zobrazení seznamu kurzů měn.

Internet *(Menu 4)*

Webový prohlížeč v telefonu umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Internet**.

Domovská stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb webu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[**OK**] nebo <**Vybrat**>.
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**>.

Používání možností prohlížeče

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření odkazované webové stránky.
- **Přejít**: přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.
- **Načíst znovu**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Plocha**/**Přizpůsobit**: změna režimu zobrazení prohlížeče.
- **Velikost stránky**: změna velikosti stránky.
- **Domovská stránka**: návrat na domovskou stránku.
- **Přidat do záložek**: přidání aktuální stránky do záložek.
- **Zobrazit záložky**: otevření seznamu záložek.
- **Zadejte URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Kopírovat URL adresu**: odeslání URL adresy aktuální stránky přes SMS, MMS nebo e-mail.
- **Ulož**: uložení obrázku aktuální webové stránky nebo aktuální stránky.
- **Uložené stránky**: otevření seznamu uložených webových stránek.
- **Historie**: otevření seznamu navštívených webových stránek.
- **Upřesnit**: změna různých nastavení prohlížeče:

  Vymazat paměť': vymazání paměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

  Odstranit soubory cookies: odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

Možnosti souborů cookie: nastavení ukládání souborů cookie. Když vyberete možnost **Dotaz**, telefon se zeptá na uložení souborů cookie aktuální stránky.

Předvolby: změna nastavení pro webový prohlížeč podle potřeby.

Certifikáty: přístup k certifikátům webového prohlížeče.

Detaily stránky: otevření vlastností stránky.

Nastavení prohlížeče: výběr profilu připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.
▶ s. 91

O prohlížeči: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Ukončení webového prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Zadejte URL *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Zadanou adresu lze přidat do seznamu záložek vybráním možnosti **Přidat záložku**.

Záložky *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít, nebo otevřít přednastavené záložky.

Přidání nové záložky

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat záložku**.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte <**Uložit**>.

Používání možností záložky

Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přejít na**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Zadejte URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Upravit záložku**: upravení vybrané záložky.
- **Přidat záložku**: přidání nové záložky.
- **Kopírovat URL adresu**: odeslání URL adresy záložky přes SMS, MMS nebo e-mail.
- **Odstranit**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Uložené stránky *(Menu 4.4)*

Můžete zobrazit seznam uložených stránek.

Vybráním názvu stránky ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

Při zobrazení seznamu uložených stránek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti.

- **Zobrazit**: otevření vybrané webové stránky.
- **Přejmenovat**: změna názvu uložené stránky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané webové stránky nebo všech stránek.

Historie *(Menu 4.5)*

Můžete zobrazit seznam otevřených stránek.

Vybráním URL adresy ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku.

Při zobrazení seznamu historie zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti.

- **Přejít na**: otevření vybrané webové stránky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané webové stránky nebo všech stránek.
- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností webové stránky.

Upřesnit *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu lze vymazat mezipaměť, odstranit soubory cookie nebo změnit nastavení zobrazení prohlížeče.

- **Vymazat paměť'**: vymazání paměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
- **Odstranit soubory cookies**: odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.
- **Možnosti souborů cookie**: nastavení ukládání souborů cookie. Když vyberete možnost **Dotaz**, telefon se zeptá na uložení souborů cookie aktuální stránky.
- **Předvolby**: změna nastavení pro webový prohlížeč podle potřeby.
- **O prohlížeči**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Nastavení prohlížeče *(Menu 4.7)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 91

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také otevřít Push zprávy, hlasovou poštu, rozesílané zprávy a konfigurační zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Nová zpráva *(Menu 5.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také odeslat soubory přes MMS.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat SMS zprávy.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [**OK**].

   - Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
   - Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti. ▶ další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

3. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy.

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Vložit**: vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo záložky do textu.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

1. Zadejte předmět zprávy.

   Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Vyberte řádek **Text**.
3. Zadejte text zprávy a stiskněte [**OK**].
4. Vyberte řádek **Obrázek nebo video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový klip.

   - Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   - V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Když skončíte, stiskněte [**OK**].
6. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
7. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Vstup**: zadání textu zprávy.
- **Přidat**: přidání multimediálního souboru.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
- **Upravit text**/**Změnit soubor**: upravení přidaného textu, obrázku, videa nebo zvukového klipu.
- **Odstranit text/Odstranit soubor**: odstranění přidaného textu, obrázku, videa nebo zvukového klipu.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Vložit SMS šablonu**: vložení textové šablony do předmětu nebo textu.
- **Přidat vizitku**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.
- **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
- **Přesunout stránku**: přesunutí stránky dopředu nebo zpět nebo změna pořadí stránek.

- **Odstranit stránku**: odstranění stránky.
- **Styl stránky**: změna vlastností stránky.

  Tato stránka: nastavení trvání stránky a změna barvy a stylu písma pro vybranou stránku.

  Všechny stránky: změna barvy pozadí a rozvržení stránky.
- **Uložit jako šablonu**: uložení zprávy jako šablony do složky **MMS šablony**.

Doručitel souboru *(Menu 5.1.3)*

V tomto menu můžete odeslat více multimediálních souborů jejich připojením ke zprávě MMS.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy se soubory

1. Zadejte předmět zprávy.

   ☑ Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část
2. Přejděte na pole **Zpráva**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
6. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky nebo data kalendáře.
7. Když skončíte, stiskněte [**OK**].
8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [**OK**] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy se soubory

Stisknutím <**Možnosti**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Vložit SMS šablonu**: vložení textové šablony do předmětu zprávy.
- **Vložit**: vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo uložené URL adresy do textu.
- **Seznam přiložených souborů**: zobrazení seznamu přidaných souborů.
- **Přidat soubory**: přidávání obrázků, videa a zvuků.

- **Přidat vizitku**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Odstranit všechny přílohy**: odstranění všech příloh.
- **Uložit do konceptů**: uložení zprávy do složky **Koncepty**.

E-mail *(Menu 5.1.4)*

Můžete odesílat a přijímat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový účet. ▶ s. 63

Vytvoření a odeslání e-mailu

Můžete vytvářet a odesílat e-maily.

1. Zadejte předmět e-mailu.

> ☑ Stisknutím <**Možnosti**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Přejděte na pole **Zpráva**.
3. Zadejte text e-mailu.
4. Přesuňte se na řádek **Připojit soubory**.
5. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Přidat soubory**, **Přidat vizitku** nebo **Přidat v-calendar**.
6. Přidejte obrázky, videozáznamy, zvuky, vizitky nebo data kalendáře.
7. Když skončíte, stiskněte [**OK**].
8. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [**OK**] e-mail odešlete.

Používání možností při vytváření e-mailu

Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání e-mailu.
- **Vkládací režim**: změna režimu zadávání textu.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.
- **Vložit SMS šablonu**: vložení textové šablony do předmětu e-mailu.
- **Vložit**: vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo uložené URL adresy do textu.
- **Seznam přiložených souborů**: zobrazení seznamu přidaných souborů.

- **Přidat soubory**: přidávání obrázků, videa a zvuků.
- **Přidat vizitku**: připojení položky z Kontaktů jako vizitky.
- **Přidat v-calendar**: připojení údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Odstranit všechny přílohy**: odstranění všech příloh.
- **Uložit do konceptů**: uložení e-mailu do složky **Koncepty**.

Doručené *(Menu 5.2)*

V této složce jsou uloženy všechny typy přijatých zpráv, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS zpráva
- MMS zpráva
- Upozornění na MMS zprávu
- Push zpráva z webových serverů
- Konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb

- V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
- Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

SMS zprávy

- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Přidat záložku**: uložení zvýrazněného webového odkazu do seznamu záložek.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Nová MMS**: odeslání MMS zprávy na zvýrazněné e-mailové adresy.
- **Odpovědět**: odpovědět odesilateli přes zprávu SMS, MMS nebo Doručitel souboru.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla odesilatele.

- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je také uložit do Kontaktů.
- **Přesunout na kartu SIM**/**Přesunout do telefonu**: přesunutí zprávy mezi pamětí telefonu a kartou USIM/SIM.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

MMS zprávy

- **Přehrát**: přehrání zprávy.
- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Přidat záložku**: uložení zvýrazněného webového odkazu do seznamu záložek.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Nová MMS**: odeslání MMS zprávy na zvýrazněné e-mailové adresy.
- **Odpovědět**: odpovědět odesilateli přes zprávu SMS, MMS nebo Doručitel souboru.
- **Odpovědět všem**: poslání odpovědi odesilateli a všem příjemcům.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla odesilatele.
- **Uložit jako šablonu**: uložení zprávy jako šablony do složky **MMS šablony**.
- **Uložit soubory**: uložení mediálních položek ze zprávy do paměti telefonu.
- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu ve zprávě, můžete je také uložit do Kontaktů.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: připojení k URL adrese specifikované ve zprávě.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Hlášení o doručení

- **Volat zpět**: vytočení telefonního čísla příjemce.

- **Uložit do kontaktů**: uložení čísla odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu v hlášení, můžete je také uložit do Kontaktů.
- **Odstranit**: odstranění hlášení.

Koncepty *(Menu 5.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání jindy.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Upravit**: upravení zprávy.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.

K odeslání *(Menu 5.4)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Následující ikony v seznamu zpráv označují stav odeslání:

- : Odesílá se
- : Neodesláno

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Odeslat znovu**: opakované odeslání zprávy.
- **Upravit**: upravení zprávy.
- **Zrušit odesílání**: zrušení odeslání zprávy.
- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.5)*

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení seznamu zpráv zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané zprávy.
- **Předat**: přeposlání zprávy dalším lidem.

- **Třídit podle**: změna způsobu třídění seznamu zpráv.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech zpráv.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Doručená pošta *(Menu 5.6)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Stáhnout**. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:
   - : Stažený e-mail
   - : Stažený e-mail s přílohami
   - : Nestažený e-mail

   - V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
   - Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Pokud má e-mail více než jednu stránku, přesunete se mezi stránkami stisknutím [▲/▼].
4. Pro zobrazení nebo přehrání vyberte připojený soubor.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlavičky zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Načíst**: načtení těla vybraného záhlaví e-mailu z e-mailového serveru.
- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Přidat záložku**: uložení zvýrazněného webového odkazu do seznamu záložek.
- **Nový e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Vytvořit MMS**: odeslání MMS zprávy na zvýrazněné e-mailové adresy.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Odpovědět všem**: poslání odpovědi odesilateli a všem příjemcům.
- **Předat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.

- **Uložit soubory**: uložení vybraného souboru.
- **Uložit do kontaktů**: uložení e-mailové adresy odesilatele do Kontaktů. Vyberete-li telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo URL adresu v e-mailu, můžete je také uložit do Kontaktů.
- **Blokovat**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu do seznamu blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo e-maily obsahující tento předmět odmítnuty.
- **Odstranit z telefonu**: odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu.
- **Odstranit na trvalo?**: odstranění vybraného e-mailu nebo všech e-mailů z paměti telefonu a e-mailového serveru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Album médií *(Menu 5.7)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít službu Album médií, se kterou můžete organizovat vlastní online album médií přidáváním multimediálního obsahu a zpráv přes web. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje poskytovatel služeb.

Šablony *(Menu 5.8)*

V tomto menu můžete vytvářet, upravovat nebo odesílat textové nebo MMS šablony.

SMS šablony *(Menu 5.8.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Nová**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová**, pokud již je nějaká uložena.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [**OK**].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí šablony prostřednictvím SMS zprávy, MMS, Doručitele souboru nebo e-mailu.
- **Nová**: přidání nové šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.
- **Odstranit vše**: odstranění všech šablon.

MMS šablony *(Menu 5.8.2)*

Můžete vytvořit MMS šablony, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Nová**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová**, pokud již je nějaká uložena.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS zprávu.
3. Šablonu uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit jako šablonu**.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Odeslat**: odeslání vybrané šablony.
- **Nová**: přidání nové šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Odstranit**: odstranění šablony.
- **Odstranit vše**: odstranění všech šablon.

Vysílání *(Menu 5.9)*

Telefon přijímá zprávy Cell Broadcast (CB), což jsou SMS zprávy přijímané ze sítě s informacemi k různým tématům, například předpovědi počasí, dopravě a novinkám. V tomto menu můžete otevřít přijaté CB zprávy.

Zobrazení CB zprávy

Všechny CB zprávy jsou uloženy ve složce **Dočasné** a budou po určité době odstraněny. Pokud nechcete, aby se zpráva odstranila, uložte ji do složky **Archiv**. Při prohlížení zprávy stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Hovor**/**Přejít na URL**/**Přejít na RTSP**: vytočení zvýrazněného čísla nebo otevření zvýrazněného webového odkazu.
- **Vytvořit e-mail**: odeslání e-mailu na zvýrazněnou e-mailovou adresu.
- **Uložit**: uložení zprávy do složky **Archív**.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

Odstranit vše *(Menu 5.0)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každém typu zpráv najednou.

1. Stisknutím [**OK**] vyberete požadované typy zpráv.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.*)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.*.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Nastavení x** (kde **x** je číslo profilu nastavení): nastavení vlastností každého profilu:

  Adresa střediska: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

  Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

  Jméno: zadání názvu profilu.

- **Nastavení odesilání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

  Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zprávy.

  Výběr sítě: výběr možnosti **Preferováno CS** (GSM) nebo **Preferováno PS** (GPRS), v závislosti na síti.

  Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatický**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

MMS *(Menu 5.*.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Možnosti odeslání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

Vlastní doba(Hodina): zadání doby pro **Vlastní doba** v možnosti **Datum vypršení**.

Doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

Vlastní doba(Hodina): zadání doby pro **Vlastní doba** v možnosti **Doručení**.

Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

Vyžádat zprávu o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

Vyžádat zprávu o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení-přehrání spolu se zprávou.

Nechat kopii: ponechání kopie zpráv po odeslání ve složce **Odeslané**.

Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů ke zprávě přes Doručitele souboru.

Přidat podpis: umožňuje přidání podpisu ke zprávě přes Doručitele souboru.

Vložit podpis: zadání podpisu.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  V domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  V roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automatické stáhnutí**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Ručně**: telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Pomocí možnosti **Načíst** načtete nové zprávy ručně.
  - **Zakázat**: (jen při roamingu) telefon přijímá ze serveru nejdříve upozornění. Když se pokusíte načíst nové zprávy, telefonu vás bude informovat o dodatečných poplatcích.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.

  Odeslat zprávu o doručení: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

Odeslat zprávu o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení po přečtení příchozí zprávy.

Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesílatelů.

Odmítnout reklamu: odmítnutí reklamy.

- **Profily MMS**: výběr profilu připojení, který se použije pro MMS zprávy. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 91
- **Velikost zprávy**: nastavení maximální povolené velikosti pro zprávy. Dostupná velikost souboru se může lišit v závislosti na zemi.
- **Režim vytváření**: výběr režimu vytváření MMS zprávy:

  Zakázat: můžete vytvořit zprávu s typem obsahu a velikosti.

  Upozornit: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.

  Neupozorňovat: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí.

- **Trvání stránky**: nastavení doby, po kterou bude zobrazena každá stránka zprávy.

E-mail *(Menu 5.*.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Možnosti odeslání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

  Od: nastavení jména odesilatele.

  Odesílací účet: výběr výchozího účtu.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailů.

  Nechat kopii: ponechání kopie e-mailů po odeslání ve složce **Odeslané**.

  Vložit text do odpovědi: nastavení, zda bude v odpovědi zařazen text původního e-mailu.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Přidat moji vizitku: umožňuje přidání kontaktních údajů k e-mailu.

  Přidat podpis: připojení podpisu k e-mailům.

  Vložit podpis: zadání podpisu.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Limit pro stahování: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

  Kontrola e-mailů: nastavení telefonu na automatickou kontrolu e-mailového serveru a stažení nových e-mailů v zadaných intervalech.

  Perioda kotroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové e-maily na serveru.

  Blokovat adresu: určení e-mailových adres, ze kterých mají být odmítnuty e-maily, a aktivace nebo deaktivace blokování pošty.

  Blokovat předmět: odmítnutí e-mailů, které obsahují zadané předměty, a aktivace nebo deaktivace blokování pošty.
- **E-mailové profily**: výběr profilu síťového připojení, který se použije pro e-mailové služby. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.
  ▶ s. 91
- **E-mailové účty**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu. Stisknutím <**Možnosti**> a výběrem možnosti **Upravit** získáte přístup k následujícím možnostem pro nastavení účtu:

  Název účtu: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

  SMTP server: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.

  SMTP port: Zadejte číslo portu SMTP.

  Použít SSL: aktivace použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

  Typ stahovacího serveru: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

  Server POP3/IMAP4 server: zadání IP adresy nebo hostitelského názvu serveru POP3 nebo IMAP4.

  Port POP3/IMAP4 port: zadejte číslo portu POP3 nebo IMAP4.

  Použít SSL: aktivace použití protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

  Možnost načítání IMAP4: (jen protokol IMAP4) nastavení, zda telefon bude načítat pouze nové zprávy nebo všechny zprávy.

  Možnost načítání: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo celé e-maily.

  Ponechat kopii na serveru: ponechání kopií e-mailů po stažení na serveru.

Moje adresa: nastavení vaší e-mailové adresy.

Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména POP3 nebo IMAP4.

Heslo: zadání hesla POP3 nebo IMAP4.

Použít ověření SMTP: povolení ověření SMTP, které vyžaduje před odesláním e-mailů přihlášení uživatele.

Stejné jako POP3/IMAP4: nastavení, zda se mají pro server SMTP použít stejné parametry jako pro server POP3 nebo IMAP4.

Uživatelské jméno: zadání uživatelského jména pro server SMTP.

Heslo: zadání hesla SMTP.

Hlasová pošta *(Menu 5.*.4)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit číslo serveru hlasové pošty.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Push zpráva *(Menu 5.*.5)*

Můžete určit, zda telefon bude nebo nebude přijímat Push zprávy.

Vysílání *(Menu 5.*.6)*

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv vysílání.

- **Přijmout**: nastavení, zda telefon bude nebo nebude přijímat CB zprávy.
- **Kanál**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.#)*

V tomto menu můžete zobrazit počet zpráv nebo množství využité paměti pro jednotlivé typy zpráv.

Správce souborů *(Menu 6)*

Menu **Správce souborů** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hudebním souborům a zvukům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč. Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč**.

Podívejte se na následující ikony v seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky

Pomocí tohoto menu můžete otevřít pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Přejděte na složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Prezentace**. Prezentace začne.
4. Stisknutím <**Zpět**> prezentaci zastavíte.

Úprava obrázku

1. Vyberte obrázek ze složky **Obrázky**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a upravte fotografii pomocí následujících možností:
   - **Uložit jako**: uložení souboru s jiným názvem.
   - **Změnit velikost**: změna velikosti snímku.

- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na snímek.
- **Upravit**: upravení jasu, kontrastu a vyvážení barev.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Kliparty**: přidání obrázku do fotografie.
- **Vložit text**: přidání textu do fotografie.
- **Otočit**: otočení fotografie po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- **Převrátit**: převrácení fotografie svisle nebo vodorovně.
- **Oříznout**: výběr části fotografie různé velikosti a tvaru.

4. Po dokončení stiskněte <**Hotovo**> nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Hotovo**.
5. Stiskněte [**OK**].
6. Zadejte název fotografie a stiskněte <**Uložit**>.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Možnosti**> přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Viditelné pro Bluetooth/Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako tapety pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Skutečná velikost**: zobrazení obrázku ve skutečné velikosti. Stisknutím <**Velikost**> přizpůsobíte obrázek displeji.
- **Prezentace**: zobrazení všech obrázků ve formě prezentace.
- **Upravit**: upravení obrázku a jeho uložení jako jiného souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování obrázků

1. Přejděte do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více obrázků**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Videa

V tomto menu naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Přejděte do složky s videoklipy.
2. Vyberte videoklip. Otevře se přehrávač médií.
▶ s. 42

Používání možností videa

Při zobrazení seznamu videozáznamů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Přidat na seznam skladeb**: přidání souboru do seznamu skladeb.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

- **Blokovat**/**Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování videoklipů

1. Přejděte do složky **Stahování**.
2. Vyberte možnost **Více videí**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Hudba

V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání hudebního souboru

Vyberte hudební soubor. Otevře se přehrávač médií. ▶ s. 42

Používání možností hudby

Při zobrazení hudebního seznamu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Přidat na seznam skladeb**: přidání souboru do seznamu skladeb.
- **Odeslat**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souborů nebo Bluetooth.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.

- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Blokovat**/**Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stahování hudebních souborů

1. Vyberte možnost **Více hudby**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Zvuky

V tomto menu naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové klipy, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip.

   Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ▶ s. 44

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru.
Vpravo	Přechod na další soubor.
Nahoru/Dolů/ ▲/▼	Nastavení hlasitosti.
OK	Umožňuje odeslat vybraný soubor jiným lidem.

Používání možností zvuku

Při přehrávání zvukového klipu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu pro hlasové hovory nebo video hovory.
- **Nastavit jako ID volajícího**: nastavení souboru jako vyzvánění pro položku v Kontaktech.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Stahování zvukových klipů

1. Přejděte do složky **Vyzvánění**.
2. Vyberte možnost **Více vyzvánění**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
3. Vyhledejte požadovaný soubor a stáhněte jej podle pokynů na obrazovce.

Hry a více

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup ke hře

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Přehrát**: spuštění vybrané aplikace.
- **Aktivovat klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Přesunout**: přesunutí aplikace do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace nebo složky s aplikacemi, kromě původních aplikací nebo výchozích složek s aplikacemi.
- **Přejmenovat**: změna názvu aplikace nebo složky aplikace.

- **Blokovat**/**Odblokovat**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Nastavení sítě**: výběr profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. Můžete také vytvořit nebo upravit profil.
  ▶ s. 91
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.

Stahování aplikací

1. Vyberte možnost **Více her**. Připojíte se k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stáhněte ji podle pokynů na obrazovce.

Ostatní soubory

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze v telefonu otevřít. Nepodporované formáty jsou například *.doc, *.ppt, *.txt a tak dále.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Viditelné pro Bluetooth**/**Skryté pro Bluetooth**: sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Přesunout**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat**: zkopírování souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Blokovat**/**Odblokovat**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Nová složka**: přidání nové složky.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Stav paměti**: zobrazení informací pro každou složku v části **Správce souborů**.

Paměťová karta

V tomto menu můžete otevřít multimediální soubory uložené na paměťové kartě. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

Podrobnosti o používání souborů naleznete v příslušném menu.

Organizér *(Menu 7)*

Menu **Organizér** umožňuje mít přehled o plánech nebo nastavovat upozornění.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Organizér**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit čas upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor v aktuálně vybraném profilu. Budík není ovlivněn nastavením profilu.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Opakovat**: výběr možnosti opakování.
   - **Vyzvánění**: výběr tónu upozornění.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Zastavení upozornění

Když nadejde čas upozornění, upozornění začne zvonit:

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**OK**> nebo [**OK**].

  Stisknutím <**Odložit**> posunete budík o 5 minut.

  Pokud chcete ztlumit tón upozornění, stiskněte libovolné tlačítko, kromě <**OK**>, [**OK**] a <**Odložit**>.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnuto** na řádku **Budík**.
3. Stiskněte [**OK**].

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Zapnuto**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat plán.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář s dnešním datem označeným barevným políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze ukládat schůzky, výročí, úkoly a poznámky. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání schůzky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová** → **Plán**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Název**: zadání názvu schůzky.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností o schůzce.
   - **Spustit** a **Konec**: zadání času zahájení a konce schůzky.
   - **Týden začít v** a **Koncové datum**: zadání data zahájení a konce schůzky.
   - **Místo**: zadání informací o schůzce.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro schůzku.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před schůzkou na ni chcete upozornit.
   - **Opakovat**: nastavení opakování schůzky. Můžete vybrat jednotku opakování.
   - **do**: pokud se schůzka opakuje, nastavení koncového data.
   - **Vypršení**: změna nastavení vypršení platnosti.
4. Schůzku uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
   - **čas budíku**: zadání času, kdy má budík zvonit.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Výročí uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Název**: zadání názvu úkolu.
   - **Úkol**: zadání obsahu úkolu.
   - **Týden začít v**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti
4. Úkol uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Zadání poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová** → **Poznámka**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte [Dolů].
4. Zadejte datum.
5. Poznámku uložíte stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Uložit**.

Prohlížení kalendáře

Po naplánování položek se zobrazí hranaté závorky v rohu buňky s datem.

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.

   Následující ikony označují typ položky:
   - Plán
   - Výročí
   - Úkoly
   - Poznámky

2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Při zobrazení seznamu položek zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření položky.
- **Nová**: přidání nové položky.
- **Splněno**/**Úkol**: změna stavu vybraného úkolu.
- **Měsíc**: přechod na obrazovku zobrazení měsíce.
- **Týden**: přechod na obrazovku zobrazení týdne.
- **Změnit datum**/**Změnit termín**/**Přeplánovat**: změna data položky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané položky.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek pro vybraný den.
- **Odeslat plán**/**Odeslat úkol**: odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Odeslat poznámku**: odeslání poznámky přes SMS.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení položek uložených pro daný den.
- **Nová**: přidání nové položky.
- **Týden**: obrazovka se zobrazením týdne.
- **Přejít na dnes**: přechod na dnešní den.
- **Přejít na den**: zadání určitého data, ke kterému chcete přejít.
- **Týden začít v**: nastavení, zda kalendář začíná nedělí nebo pondělím.
- **Odstranit**: odstranění položek pro určitou dobu.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek v kalendáři.

Týden *(Menu 7.3)*

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost naplánované položky. Vyberte buňku požadovaného data.

Dnešní události *(Menu 7.4)*

Zobrazí se položky pro vybraný den.

Vybráním položky zobrazíte podrobnosti. Položka se otevře v režimu úprav.

Plán *(Menu 7.5)*

V tomto menu jsou zobrazeny naplánované schůzky. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony a .

Vybráním schůzky zobrazíte podrobnosti.

Výročí *(Menu 7.6)*

V tomto menu jsou zobrazena vytvořená výročí. Pokud jsou nastaveny možnosti Opakovat a Upozornění, zobrazí se ikony a .

Vybráním výročí zobrazíte podrobnosti.

Úkol *(Menu 7.7)*

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené úkoly. Ikony vpravo označují důležitost - čím nižší je číslo na ikoně, tím vyšší důležitost úkol má. Pokud byl úkol proveden, je v políčku stavu zobrazena potvrzovací značka.

Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

Poznámka *(Menu 7.8)*

V tomto menu jsou zobrazeny vytvořené poznámky.

Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

Upozornění na zmeškanou událost *(Menu 7.9)*

Když nepotvrdíte upozornění na schůzku nebo výročí, telefon uloží upozornění, dokud jej nepotvrdíte.

1. Vyberte položku.
2. Stisknutím <**Potvrdit**> položku potvrdíte a odstraníte.

Stav paměti *(Menu 7.0)*

Toto menu slouží k zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stiskněte a podržte [ ].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

☑ Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Otevřením menu **Fotoaparát** zapnete fotoaparát a přepnete displej do režimu fotografování. Můžete také stisknout a podržet [📷] v základním režimu.
2. Stisknutím [📷] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
3. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <⚙> použijte možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 78
4. Stisknutím [**OK**] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Obrázky**.

5.

Požadovaná operace	Stiskněte
použití možností pro fotografii	<⚙> nebo <**Možnosti**>. ▶ s. 79
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.
odeslání fotografie přes MMS	[**OK**]. ▶ s. 50
návrat do režimu fotografování	<↩> nebo <**Zpět**>.

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <⚙> následující možnosti:

- **Vyfotit**: pořízení fotografie.
- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Přepnout fotoaparát**: přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
- **Přejít do složky Obrázky?**: přechod do složky **Obrázky**.
- **Režim záběru**: fotografování v následujících režimech:

Jeden záběr: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

Vícenásobný záběr: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.

Složený záběr: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Zoom**/**Skrýt zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Nastavení fotoaparátu**: změna výchozího nastavení pro fotografování:

  Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání fotografií, když je vložena paměťová karta.

  Hledáček: výběr obrazovky s náhledem.

  Zvuk spouště: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.

  Kvalita fotografie: nastavení kvality snímku.

  Velikost obrázku: výběr velikosti snímku.

  Rychlost vícenásobného záběru: nastavení rychlosti snímání v režimu více záběrů.

  Bod zaměření: upravení expozice podle určité oblasti na snímku. Vybráním možnosti **Zapnuto** zobrazíte rámeček pro bodové ostření uprostřed snímku a změníte expozici podle jasu části snímku v rámečku.

  Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.
- **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.

Tlačítko	Funkce
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení. (není k dispozici pro maximální velikost)
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu nahrávání.
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Přidání ozdobného rámečku.
8	Nastavení samospouště.
0	Přechod do složky **Obrázky**.
#	Změna režimu náhledu.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte < > nebo <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Další**: návrat do režimu fotografování.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech snímků pořízených v režimu Více fotografií.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přejít do složky Obrázky?**: přechod do složky **Obrázky**. ▶ s. 65
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji, a uložit jej.

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [ ] v základním režimu.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [ ] přepnete mezi předním a zadním objektivem.
4. Proveďte požadované úpravy.

- Stisknutím < > použijte možnosti fotoaparátu. ▶ další část
- Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 81

5. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
6. Stisknutím [**OK**] zastavíte nahrávání. Videozáznam se uloží do složky **Videa**.
7.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
použití možností videa	<**Možnosti**>. ▶ s. 81
odstranění videoklipu	[**C**] a potom <**Ano**>.
odeslání videoklipu přes MMS	[**OK**]. ▶ s. 50
návrat do režimu nahrávání	<**Zpět**>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím < > následující možnosti:

- **Nahrát**: spuštění nahrávání.
- **Vyfotit**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Přepnout fotoaparát**: přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
- **Přejít do Videa?**: přechod do složky **Videa**.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Zoom**/**Skrýt zoom**: zobrazení panelu zoomu a zvětšení nebo zmenšení stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Jas**/**Skrýt jas**: zobrazení panelu jasu a upravení jasu stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] nebo skrytí ovládacího panelu.
- **Nastavení videa**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Výchozí úložiště: výběr umístění pro ukládání videoklipů, když je vložena paměťová karta.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Délka nahrávky: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit pro MMS** se bude nahrávat video vhodné pro MMS zprávu.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Délka videozáznamu závisí na využití paměti.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Nahrát zvuk: nahrávání videa se zvukem.

- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu fotografování.
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
0	Přechod do složky **Videa**.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Odeslat**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, Doručitel souboru nebo Bluetooth.
- **Přehrát**: přehrání videoklipu.
- **Další**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejít do Videa?**: přechod do složky **Videa**. ▶ s. 67
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.

Nastavení *(Menu 9)*

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím [**OK**] v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Profily *(Menu 9.1)*

Telefon nabízí zvukové profily, které umožňují rychle a snadno změnit zvukové nastavení telefonu pro různé události nebo situace. Pomocí tohoto menu můžete upravit vlastnosti každého profilu a aktivovat potřebný profil.

Upravení profilu

1. Přejděte na požadovaný profil.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Upravit**.
3. Změna zvukového nastavení:
   - **Typ upozornění na hovor**: výběr typu tónu pro vyzvánění.
   - **Tón hlasového hovoru**: výběr vyzvánění pro hlasové hovory.
   - **Tón video hovoru**: výběr vyzvánění pro video hovory.
   - **Hlasitost tónu**: upravení hlasitosti pro vyzvánění.
   - **Typ výstražného tónu**: výběr typu upozornění na zprávu.
   - **Typ výstražného tónu**: výběr vyzvánění pro upozornění na zprávu.
   - **Opakování výstražného tónu**: nastavení, zda telefon opakuje upozornění na novou zprávu.
   - **Zvuky telefonu**: zapnutí a vypnutí různých zvuků telefonu:

     Zapnout vše: zapnutí všech tónů.

     Upozornění v kontextových oknech: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

     Minutové oznámení: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.

     Tón spojení hovoru: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.

     Tón ukončení hovoru: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je hovor odpojen druhou osobou nebo kvůli slabému signálu.

Zap. / vyp. přístroje: nastavení pípnutí při zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Otevření/zavření krytu: nastavení tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu.

Upozornění během hovoru: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.

- **Tóny tlačítek**: výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.
- **Hlasitost tónu tlačítek**: upravení hlasitosti tónu kláves.
- **Režim přijímání hovoru**: (Pro automobil) výběr příjmu příchozího hovoru.

4. Po dokončení stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Uložit**.

Změna aktivního profilu

Vyberte požadovaný profil ze seznamu profilů.

Čas a datum *(Menu 9.2)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světové hodiny**. ▶ s. 45

- **Aktualizace časového pásma**: vyberte jednu z následujících možností:

  Pouze ručně: telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte.

  ☑ Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

  Automaticky: telefon bude přijímat informace o čase ze sítě.

  Nejprve výzva: datum a čas můžete nastavit ručně.
- **Čas**: zadání aktuálního času. Možnost Dop. nebo Odp. ve 12hodinovém časovém formátu lze vybrat stisknutím [Vpravo].
- **Datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Formát data**: výběr formátu data.
- **Letní čas**: použití letního času.

Telefon *(Menu 9.3)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.3.1)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu nebo režim zadávání textu T9. Když vyberete možnost **Automatický**, telefon použije stejný jazyk jako karta USIM/SIM.

Zkratky *(Menu 9.3.2)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Změnit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odstranit**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Aktivní složka *(Menu 9.3.3)*

V tomto menu lze nastavit přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.

Přijm. jakýmkoliv tlač. *(Menu 9.3.4)*

Toto menu umožňuje přijmout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmítn.**> a [ ].

Tlačítko Hlasitost *(Menu 9.3.5)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Správa klíčů *(Menu 9.3.6)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím <**Možnosti**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit**/**Přehrát**/**Náhled**: otevření příslušné položky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.

- **Přejít do správce souborů**: přístup k příslušné složce se soubory.
- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.

Displej *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a podsvícení.

Pozdrav *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Pozadí *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje změnit obrázek na pozadí zobrazovaný v základním režimu.

Vnější displej *(Menu 9.4.3)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat obrázek nebo zadat text, který se zobrazí na vnějším displeji.

- **Hodiny**: výběr typu hodin.
- **Text na displeji**: zadejte požadovaný text.
- **Pozadí**: stiskněte <**Změnit**> a vyberte obrázek. V případě nutnosti vyberte část obrázku, která se má zobrazit.

Jas *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete nastavit jas displeje.

Podsvícení *(Menu 9.4.5)*

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zapnuto**: výběr doby, po kterou má podsvětlení zůstat zapnuto při nečinnosti.
- **Úsporný provoz**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Displej volání *(Menu 9.4.6)*

Pomocí tohoto menu lze přizpůsobit nastavení zadávaných čísel a barvy pozadí při vytáčení.

Kontrast LCD displeje na krytu *(Menu 9.4.7)*

Můžete nastavit kontrast externího displeje. Pomocí tohoto nastavení můžete upravit jas displeje, aby byl čitelný v různých světelných podmínkách.

Hovor *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro funkce hovorů.

ID volajícího *(Menu 9.5.1)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Dle sítě**, telefon použije výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

Přesměrování *(Menu 9.5.2)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
2. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
3. Číslo, na které chcete hovory přesměrovat, zadejte do řádku **Přesměrovat na**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Doba čekání** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
5. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Blokování *(Menu 9.5.3)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Výběr typu hovorů pro zákaz.
2. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí hovory**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Odchozí mezinárodní hovory**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní hovory kromě domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí hovory**: zákaz příchozích hovorů.

- **Příchozí hovory při roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
- **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.

3. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.
4. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Aktivovat**. Zákaz hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

☑ Heslo pro blokování hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb, můžete změnit. V seznamu typu hovorů stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Změnit heslo**.

Čekám *(Menu 9.5.4)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Automatické vytáčení *(Menu 9.5.5)*

V tomto menu můžete nastavit telefon na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

Uzavřená skupina *(Menu 9.5.6)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Použít uživatelskou skupinu**: aktivovat čísla indexu CUG.
- **Přístup mimo**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.
- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.
- **Index skupiny**: přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.

Video hovor *(Menu 9.5.7)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro video hovory.

- **Zobrazit**: změna nastavení videokamery pro příjem video hovorů:

  Volitelně: můžete nastavit, zda se má při každém přijetí video hovoru použít videokamera.

  Vždy: kamera se použije vždy.

- **Opakovat s**: nastavení akce, která se provede, když se nepodaří spojení video hovoru:

  Hlasový hovor: telefon se pokusí spojit hlasový hovor.

  MMS: telefon zapne fotoaparát a přepne do režimu nahrávání, abyste mohli nahrát videozáznam a odeslat jej v MMS zprávě.

  Žádný: telefon pokus neopakuje.

Konektivita *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete nastavit možnosti pro připojení dostupné na telefonu.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo přehrávače médií, používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivace**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.

- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnění ostatním zařízením Bluetooth nalezení vašeho telefonu nebo nikoliv.
- **Jméno telefonu**: přiřazení názvu telefonu, který bude potom ukázán ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služba Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:
   - Mobilní telefon
   - Handsfree sada do automobilu nebo náhlavní souprava
   - Tiskárna
   - Počítač
   - PDA
   - Neznámé zařízení

   Barva ikony označuje stav zařízení:
   - Šedá pro nespárovaná zařízení
   - Modrá pro spárovaná zařízení
   - Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Procházet zařízení**: hledání dat v zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.

- **Povolit zařízení**/**Zakázat zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.
- **Přejmenovat**: přejmenování vybraného zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Možnosti**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat vizitku**/**Odeslat**/**Odeslat plán**/**Odeslat úkol** → **Přes bluetooth**.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím <**Ano**>.
2. Stisknutím <**Ano**> přijmete data.

Síť' *(Menu 9.6.2)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro připojení k mobilní síti.

- **Výběr sítě**: ruční výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.
- **Režim sítě**: výběr používané sítě.

  Automatický: telefon vyhledá dostupné sítě.

  GSM 900/1800: telefon funguje v kombinované síti GSM 900/1800.

  GSM 1900: telefon funguje v síti GSM 1900. Tato možnost je dostupná pouze v USA.

  UMTS: telefon funguje v sítích UMTS (sítě 3G). Je možné využívat vyšší přenosové rychlosti než u sítí nižších generací a používat pokročilé datové a informační služby, například video hovory.

Připojení *(Menu 9.6.3)*

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče nebo odesílání MMS zpráv nebo e-mailů.

☑ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, webový prohlížeč, MMS a e-mail nemusí pracovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Nová**.
2. Zadejte parametry profilu:
   - **Nastavit název**: zadání názvu profilu.
   - **Přístupové jméno**: upravení názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu brány sítě GPRS.
   - **Typ ověření**: výběr typu používaného ověření.
   - **ID uživatele**: zadání uživatelského ID.
   - **Heslo**: zadání uživatelského hesla.
   - **Protokol**: výběr protokolu mezi možnostmi **WAP**, **http** a **Ostatní**.
   - **Domovská URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
   - **Adresa brány**: (jen WAP) zadání adresy brány proxy serveru.
   - **IP adresa**/**Port**: (jen HTTP) nastavení adresy a portu proxy serveru.
   - **Zabezpečené připojení**: (jen WAP) zapnutí nebo vypnutí zabezpečeného režimu.
   - **Časová prodleva (s)**: nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
   - **Upřesnit nastavení**: nabízí následující volby:

     Pevná IP: ruční zadání IP adresy; viz možnost **IP místního telefonu**. Pokud chcete, aby byla adresa IP automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.

     IP místního telefonu: zadání IP adresy získané od operátora sítě, pokud jste zaškrtli možnost **Pevná IP**.

     Pevná DNS: ruční zadání adresy DNS (Domain Name Server); viz možnost **Server 1**/**Server 2**.

Pokud chcete, aby byla adresa automaticky přiřazena serverem, zrušte zaškrtnutí.

Server 1/**Server 2**: zadání adresy serveru DNS.

Třída komunikace: výběr třídy komunikace.

3. Stisknutím <**Uložit**> profil uložíte.

Používání možností profilu

Při zobrazení seznamu profilů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení vlastností vybraného profilu.
- **Upravit**: upravení profilu.
- **Nová**: přidání nového profilu.
- **Přejmenovat**: změna názvu profilu.
- **Odstranit**: odstranění profilu.
- **Obnovit**: obnovení výchozího stavu změněných nastavení.

Nastavení aplikací *(Menu 9.7)*

Můžete upravit nastavení pro používání aplikací dostupných na telefonu.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k Internetu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 91

Zprávy *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro zprávy. ▶ s. 60

Kontakty *(Menu 9.7.3)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro používání Kontaktů. ▶ s. 40

Fotoaparát *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro fotografování. ▶ s. 78

Videokamera *(Menu 9.7.5)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro nahrávání videa. ▶ s. 80

Záznamník *(Menu 9.7.6)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro záznamník. ▶ s. 44

Přehrávač médií *(Menu 9.7.7)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro přehrávání multimediálních souborů v přehrávači médií. ▶ s. 43

VOD *(Menu 9.7.8)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat profil připojení, který se použije pro přístup k serverům pro přenos pro používání služeb VOD (Video on Demand). Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ▶ s. 91

Zabezpečení *(Menu 9.8)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty USIM/SIM.

☑ Když zadáte třikrát nesprávný PIN/PIN2 kód, karta USIM/SIM se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK/PUK2 kód (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Zámek tel. *(Menu 9.8.1)*

Pomocí tohoto menu můžete chránit telefon před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo telefonu**.

Zámek SIM *(Menu 9.8.2)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou USIM/SIM přiřazením blokovacího kódu USIM/SIM. Chcete-li použít jinou kartu USIM/SIM, musíte zadat kód zámku karty USIM/SIM.

Blokování PIN *(Menu 9.8.3)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu USIM/SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Režim rychlé volby *(Menu 9.8.4)*

Pokud je to podporováno kartou USIM/SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě USIM/SIM.

Změnit heslo telefonu *(Menu 9.8.5)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Blokování soukromí *(Menu 9.8.6)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup ke zprávám, mediálním souborům, položkám v Kontaktech a záznamům hovorů. Když je funkce blokování zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám zadat heslo telefonu.

Změnit kód PIN *(Menu 9.8.7)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce Blokování PIN.

Změna PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Pokud je to podporováno kartou USIM/SIM, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Mobilní sledování *(Menu 9.8.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou USIM/SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo odcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné karty USIM/SIM. Aby bylo možné používat telefon s jinou kartou USIM/SIM, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobilní stopař.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**Potvrdit**>.
2. Nastavte následující možnosti:
   - **Aktivace**: aktivace nebo deaktivace funkce Mobilní stopař.
   - **Příjemci**: nastavení telefonních čísel, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
   - **Odesílatel**: zadání jména odesílatele.
   - **Zprávy**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na displeji, stiskněte <**Přijmout**>.

Stav paměti *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty, například zprávami, multimediálními soubory a dokumenty, položkami v Kontaktech nebo položkami v kalendáři.

Nastavení operátora *(Menu 9.0)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit poskytovatele služeb podle používané karty USIM/SIM. Když vyberete poskytovatele služeb, telefon se automaticky vypne a znovu zapne. V menu připojení budou potom zobrazeny profily pro daného poskytovatele služeb.

Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na poskytovateli služeb.

Vynulovat nastavení *(Menu 9.*)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili, a vymazat všechna přidaná data.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**Potvrdit**>.

   ☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 94

2. Stiskněte <**Ano**>. Telefon se automaticky vypne a znovu zapne.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je USIM/SIM karta správně vložená.

"Zámek telefonu"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Kontrola PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s USIM/SIM kartou.
- Je zapnutá funkce blokování PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Blokování PIN**.

"Blokování PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Možná máte nastavenou funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Možná máte nastavenou funkci zákazu příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Slabánbaterie"

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Hledat kontakt**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- model a výrobní čísla telefonu,
- záruční údaje,
- jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.[1]

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,988 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a sí´ovém pásmu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.

- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.

- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické opakování • 87

B
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 98
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 99
Bezpečnosti
    informace • 97
Blokování, hovory • 86
Bluetooth
    nastavení • 88
    odesílání, data • 90
    příjem, data • 90

C
Cena hovoru • 35

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 85
Čas, nastavení • 83
Čekající hovor • 87
Čísla
    hledání • 36
    uložení • 37

D
Datum, nastavení • 83
Displej
    ikony • 10
    jas • 85
    jazyk • 84
    nastavení • 85
    podsvícení, nastavení • 85
    uspořádání • 10
Doba hovoru • 36
Doručitel souboru • 52
DRM (Digital Rights Management) • 65

E
E-maily
    nastavení • 62
    odstranění • 58
    vytvoření/odesílání • 53
    zobrazení • 57

F
Fotoaparát
    fotografie • 77
    videa • 79
Fotografie
    pořizování • 77
    zobrazení • 65
    úpravy • 65

H
Heslo
    blokování • 87
    telefon • 94
Hlasitý odposlech • 31
Hovory
    blokování • 86
    odmítnutí • 29
    opakování • 28
    podržení • 30
    přenos • 32
    přesměrování • 86
    příjem • 29
    uskutečnění • 28
    čekající • 87
Hovory, přesměrování • 86
Hry • 70
Hudba, stažená • 68

I
ID volajícího • 86
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 46

J
Java aplikace • 70
Jazyk, volba • 84
Jména
    hledání • 36
    zadávání • 26

K
Kalendář • 73
Kalkulačka • 45

Karta SIM
vložení • 7
Karta USIM
vložení • 7
zamknutí • 93
Konferenční hovor • 32
Konfigurační zprávy • 55
Kontakty
nalezení • 36
odstranění • 37
přidání • 37
rychlá volba • 39
volby • 36
úpravy • 36

M

Mezinárodní volání • 28
MMS zprávy
nastavení • 60
odstranění • 55
vytvoření/odesílání • 50, 52
zobrazení • 55

N

Nahrávání
hlasové poznámky • 43
videa • 79

O

Obrázek na pozadí • 85
Obrázky, stažené • 65
Ochrana zdraví a bezpečnost • 97
Odchozí hovory • 34
Odeslané zprávy • 56
Odeslané, zprávy • 56
Odstranění
e-mail • 58, 60
kontakty • 37
MMS • 55, 60
protokol hovoru • 34, 35
SMS • 55, 60
Opakované vytáčení
automaticky • 87
ručně • 28
Organizér • 72

P

Paměťová karta
instalace • 24, 25
přístup k souborům 72
PIN, změna • 94
PIN2, změna • 94
Podržení, hovor • 30
Poslední číslo, opakovat • 28
Pozdrav • 85
Problémy, řešení • 95
Profily • 82
Prohlížeč, web • 46
Protokol hovoru
odchozí • 34
přijaté • 34
zmeškané • 34
Převodník • 46
Přijaté hovory • 34
Přijaté zprávy
e-mail • 57
SMS/MMS • 54
Přijaté, zprávy
e-mail • 57
SMS/MMS • 54
Příjem
druhý hovor • 30
hovor • 29
Příjem jakýmkoliv tlačítkem • 84
Příjem zpráv • 55, 64

R

Režim ABC, zadávání textu • 27
Režim T9, zadávání textu • 26
Roaming • 90
Rychlá volba • 39

S

Server hlasové pošty • 64
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 93
Skupiny volajících • 38
SMS zprávy
odstranění • 55, 60
vytvoření/odesílání • 50
zobrazení • 54
Soukromí • 94
Stav paměti
kontakty • 40
položky kalendáře • 76
telefon • 94
zprávy • 64
Světové hodiny • 45
Síťové pásmo, volba • 90

Š
Šablony, zpráva • 58

T
Telefon
displej • 10
heslo • 94
ikony • 10
péče a údržba • 103
vybalení • 6
vynulování • 95
zamknutí • 93
zapnout/vypnout • 8
Text, zadávání • 26
Tichý režim • 13
Tvorba zpráv
e-mail • 53
MMS • 50
MMS se soubory • 52
SMS • 50
Tísňová volání • 101
Tón krytu • 83
Tón zapnutí/vypnutí • 83
Tóny DTMF, odesílání • 32
Tóny tlačítek
hlasitost • 83
Tóny tlačítek •
výběr • 83

U
Upozornění • 72
Uzavřené uživatelské skupiny (CUG) • 87

V
Výběr sítě • 90
Videa
nahrávání • 79
přehrávání • 67
Video hovory
nastavení • 88
příjem • 32
uskutečnění • 32
volby • 32
Vynulování telefonu • 95
Vysílání zpráv • 59, 64

Z
Zabezpečení, hovory • 93
Zamknutí
Karta USIM/SIM • 93
obsah médií • 94
telefon • 93
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 31
telefon • 8
Zkratky • 84
Zmeškaná upozornění na události • 76
Zmeškané hovory • 34
Znaky, zadávání • 26
Zprávy
e-mail • 53, 57
konfigurace • 55
MMS • 50, 55
MMS se soubory • 52
pozdrav • 85
push • 55
SMS • 50, 54
vysílání • 59
Zvonění
příchozí hovory • 82
zprávy • 82
Zvukové profily • 82
Zvuky, stažené • 69
Záznamník
nahrávání • 43
přehrávání • 44

W
Webový prohlížeč
přístup • 46
záložky • 48

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA s technologií Bluetooth
Mobilní telefon
(Název výrobku)

SGH-Z230
(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12TD 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 07. 18
(místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11889A
Czech. 09/2006. Rev. 1.0